


IF96006 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+

▲ Ej Nemo 96 HDLe

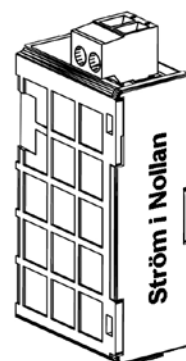

E-nr 42 246 66

▲ **Läs informationen **A** ..... **C** och spara din dyrbara tid!**

Via telefon-support har vi förstått att viktiga moment ibland missas i samband med inkoppling och konfigurering av moduler.

Vi inleder därför manualen med några *viktiga förtydliganden nedan.*

## **A** Kontroll av **Instrumentets** programversion (firmware)

- Anslut hjälpspanning till terminalerna **20-21** på Nemo 96HD / HD+
- Stega med tills skärmen till höger blir synlig.
- Om visad version är lägre än **1.08** måste utbyte alt. uppgradering ske.




## **B** Koppla bort hjälpspanningen **innan** modulen monteras

I annat fall kan skada uppstå i modulen alternativt instrumentet.



## **C** Placera modulen i **rätt** uttag

Notera att modulen IF96006 **endast** kan monteras i **3:dje positionen**.

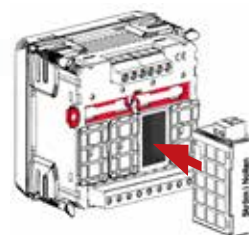

Montageinstruktion sid 2.

## Innehåll


<b>1. Montering av modulen</b> .....	sid 2	3.4 Byte av lösenord .....	sid 4
<b>2. Knapp-funktioner i setup</b> .....	sid 2	3.5 Spara	
<b>3. Programmering - Setup 1</b> .....	sid 3	<b>4. Inkoppling</b> .....	sid 4
3.1 Öppna Setup-meny			
3.2 Programmeringstart			
3.3 Inställning av omsättning			

## 1. Montering av modul IF96006


**1** Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.



**2** Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

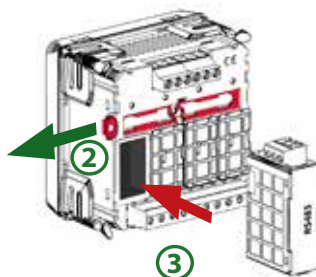

**3** Montera försiktigt modulen. Förvissa dig om att stiften hamnar rätt i sockeln.

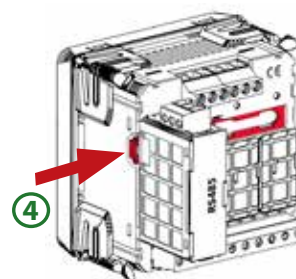

**4** Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen.

## 2. Knapparnas funktioner i programmeringsläge - setup



**Tryck samtidigt** på knapparna UPP / NED för att öppna **setup-meny**n



**Förflyttar markören** ett steg åt höger.



**Stega uppåt** mellan tillgängliga alternativ.  
**Öka valören** på markerad siffra.



**Stega nedåt** mellan tillgängliga alternativ.  
**Minska valören** på markerad siffra.



**Enter** - bekräftar gjorda val / gå vidare till nästa steg.



**Genväg** till de programmeringssteg som är specifika för modulen.



**Backa ett steg** i setup-meny



**Gå ur setup** utan att ändringar sparas.


## 3. Programmering - Setup 1

### 3.1 Setup-menyn lösenord


Tryck *samtidigt* på  +  för att öppna **Password-menyn**.

Blinkande siffra visar markörens position.

Öka siffrans valör med pil ▲

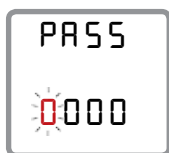

**Setup 1** skyddas av lösenord **1 0 0 0**

Tryck  för att bekräfta inmatningen.

### 3.2 Programmerings-start




I displayen visas nu skärmen till vänster.

Tryck *samtidigt* på  +  för att passera de inledande stegen som avser själva instrumentet.

Du hamnar nu i steg 3.3 nedan.

### 3.3 Trafon som mäter i Noll-ledaren

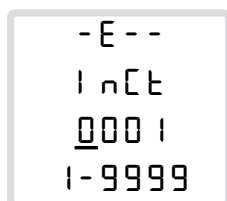

Position av markör



Öka valören



Minska valören

Bekräfta med 

### 3.4

### Byte av lösenord

Hur siffror skrivs visas på sid 2.

PASS
0000

Bekräfta med 

### 3.5

### Spara


E r A S
---------

Displayen visar helt kort *Erase* och därefter *Save*.

Nemo 96HD återgår nu till driftläge / mätläge.

S A V E
---------

## 4. Inkoppling

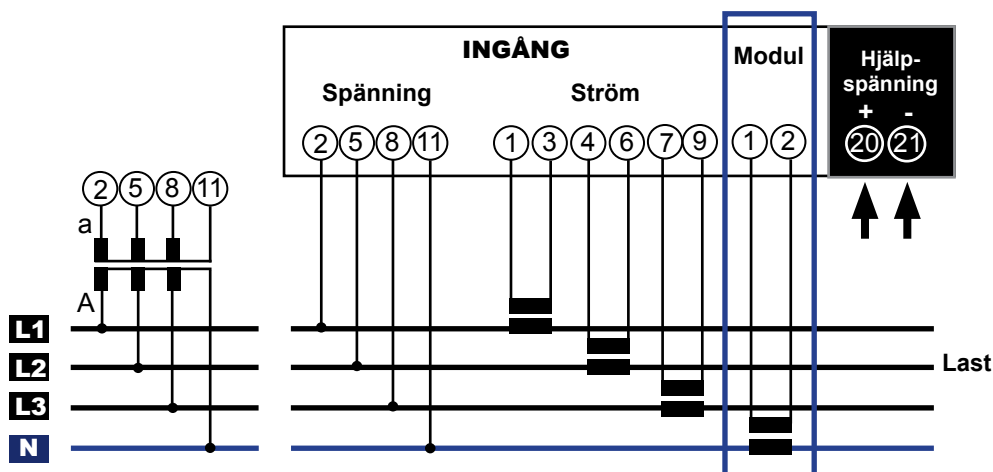

#### Programmerbara parametrar

Omsättning i strömtransformatorn - valbart 1 ... 9999

Exempel: 600/5A > 600:- 5 = 120

Notera att omsättningen för trafon i Noll-ledaren kan väljas helt oberoende av det värde som tidigare programmerats för strömtransformatorerna i L1 L2 L3.