


**!** Förvissa dig om att hjälpspanningen är till Nemo är fränkopplad **innan** moduler monteras.

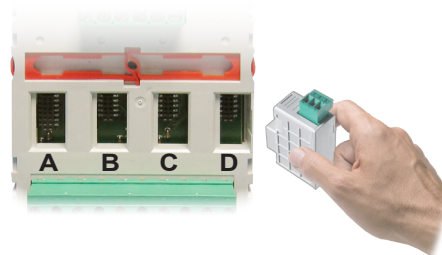

I annat fall kan skada uppstå i modulen alternativt instrumentet.



Artikelkod	Beskrivning	Max antal moduler	Placering				Version HD / HD+	Version HDLe	Version Nemo RC
			A	B	C	D			
IF96001	Modbus RS485	1	•				1.0	1.0	1.0
IF96002	Modbus RS232	1	•				1.0	1.0	1.0
IF96003	Pulsutgångar 2st / modul	2	•	•	•	•	2.30		
IF96004	Analoga utgångar 2st / modul	2			•	•	2.17		
IF96005	Larmutgångar 2st / modul	2	•	•	•	•	2.20		
IF96006	Ström i Nollan	1			•		1.08		
IF96007A	Profibus DP	1	•				3.16	2.502	1.0
IF96009	LonWorks	1	•				2.00	2.3	1.0
IF96010	Digitala IN / UT	2			•	•	2.06		
IF96011	Digitala IN / UT	2			•	•	2.06		
IF96012	Minnesmodul 4Gb utg. RS485	1	•				2.06	2.5	1.0
IF96013	M-Bus	1	•				2.08	2.508	1.0
IF96014	BACnet RS485	1	•				2.08	1.0	1.0
IF96015	Ethernet TCP/IP - webbserver	1	•				2.33	1.0	1.0
IF96016	Temperaturmätning via givare PT100	1				•	2.20		
IF96017	Harmonics - visning av enskilda övertoner.	1		•			3.02		
IF96018	IR Radiofrekvens	1	•	•			2.33		

• Möjlig placering

■ Stöder **Ej** modulen

**IME**  har lyssnat och gått oss Nordbor till mötes. Den senaste versionen av **IDM** [IME Device Manager] är **ÄNTLIGEN** kompatibel med Svenskt OS / tangentbord

Med hjälp av IDM Evolution så uppdaterar du snabbt och enkelt din Nemo 96 enhet.



**IDM Evolution är givetvis helt kostnadsfri!**

IDM kan köras på valfri dator med OS Windows 7, 8, 8.1 och 10 (32/64 bit.)

Vi har självklart jobbat fram en Svensk manual som beskriver rutinen.

IDM och Manual finns att hämta från **taljemat.se**