



Vridjärnsinstrument klass 1,5


- Kvadrantskala 90°



RQ72E och RQ96E levereras med beröringsskydd.

Stötområde 2xIn

Mätområde Stötområde

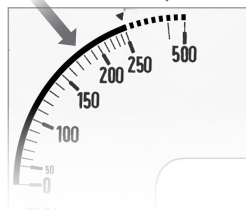

Exempel:
Strömtrafo med omsättning 250/5A.
Mätområdet är då graderat till 250A medan resterande del upp till 500A utgör stötområde.

Stötområde rekommenderas vid motordrifter där start-strömmen ofta är 4 - 8 ggr motorns märkström.

Levtid: **2 x In** omg från lager • **5 x In** 3 veckor

Tekniska data

Mätområde 0-5-10A (2xIn) alt. 0-1-2A
Mätnoggrannhet klass 1,5 EN60051 Option 1,0
Överlast 2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.
Frekvens 45-65Hz Option 400Hz
Egenförbrukning ... ≤1,1VA
Skyddsform, front .. IP 52 Option IP54
Temperaturgräns.. - 25 ... + 50 °C
Anslutningar skruv + flatsstift 6,35

Specialutförande


Skyddsform IP54
Skyddsform IP65 - med frontkåpa (se sid 2)
Mätnoggrannhet klass 1
Tropikutförande -25 .. +60 °C
Extra vibrationståligt utförande
Dämpat visarutslag

Skalvärden - de mest frekventa

Skala / oms.	RQ48E	RQ72E	RQ96E
50/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
60/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
80/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
100/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
120/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
150/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
200/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
250/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
300/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
400/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
600/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
800/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
1000/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
1200/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
1600/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
2000/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
2500/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
3000/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas
4000/5A 2xIn	E-nr saknas	E-nr saknas	E-nr saknas

• Lagervara ○ 2-3 veckor

Dimensioner - handhavande




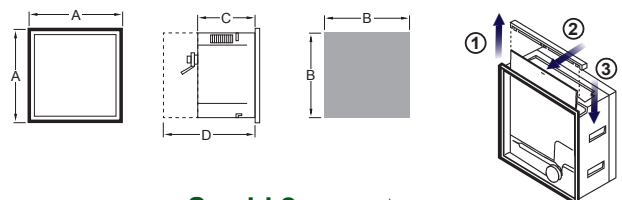


Se sid 2 →

Dimensioner


Artikel	A	B	C	D
RQ48E	48	45	39	64
RQ72E	72	68	44	70
RQ96E	96	92	44	70

D = inkl.beröringsskydd

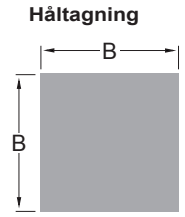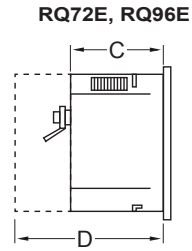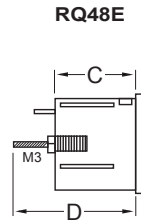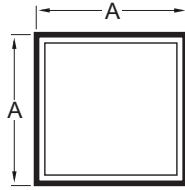


Byte av skala

- 1 Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- 2 Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- 3 Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.

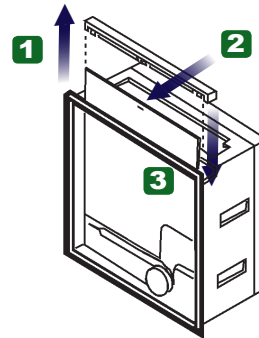

Nolljustering av visaren

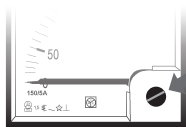

Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.

Frontkåpa IP65

- 48x48: AV651
- 72x72: AV652
- 96x96: AV653

