




IF96018 är kompatibel med

Nemo 96 HD / HD+

▲ Ej med Nemo 96 HDLe

**IR Radiofrekv.
IF96018**

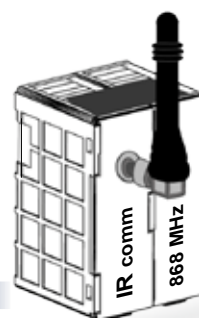


42 246 97

➔ **Placera modulen i rätt uttag**

Notera att modulen IF96018 använder 2 uttag och **endast** kan monteras i **1:a och 2:a positionen**.

Se sid 2 för ytterligare information.

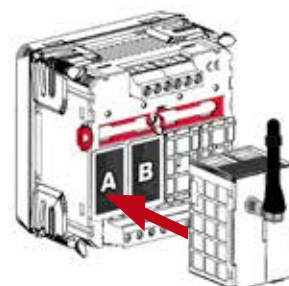

Radio kommunikation

Överförings frekvens	868MHz
Max avstånd	200m (Öppen yta) Omkring 70m (inne med väggar etc)

Ethernet kommunikation


Standard	IEEE802.3
Överföringshastighet	10/100 Mb

Programmerbara parametrar


Primär fysisk adress	0 - 255
Baud rate	4.8 - 9.6 - 19,2 - 38,4 kbit/s
Paritet	none - even - odd

Montering av modul


1 Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.

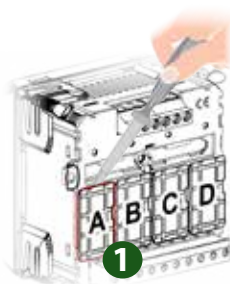

2 Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

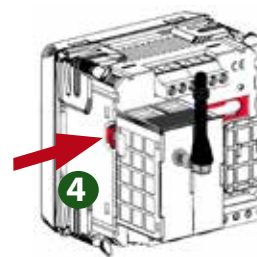

3 Montera modulen i rätt uttag. **IF96018** kan **enbart** monteras i slot: **A + B**

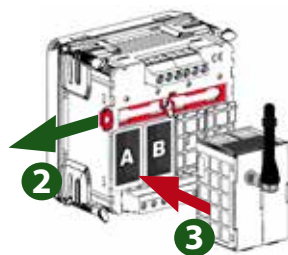

4 Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen. Klart!