


IF96016 är kompatibel med  
Nemo 96 HD / HD+

▲ Ej med Nemo 96 HDLe

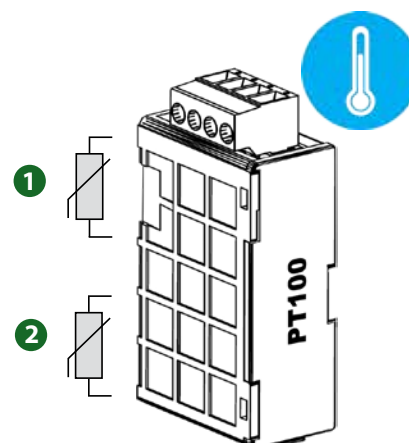


### Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Via telefon-support har vi förstått att viktiga moment emellanåt försummas i samband med **Inkoppling** och **Programmering**.

Vi vill bidra till att Du snabbt blir bekväm med produkten och väljer därför att sätta fokus på några viktiga moment - direkt på FÖRSTA SIDAN.

#### ➔ Check the firmware version in Nemo 96 HD / HD+


To avoid problems we recommend you to carry out the simple test described below - **before mounting the module**.

- Connect the power supply to the terminals 20-21 on Nemo 96HD / HD +
- Move with **U**  key down to the bottom screen to read the firmware .
- If the version is lower than **2.06** Nemo 96 HD must be changed or upgraded.



#### ➔ Koppla bort hjälpspanningen **innan** modulen monteras


I annat fall kan skada uppstå i modulen alternativt instrumentet.

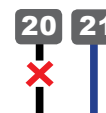

#### ➔ Placera modulen i **rätt** uttag

Notera att modulen IF96016 **endast** kan monteras i position **D**.

Se sid 2 för ytterligare information.

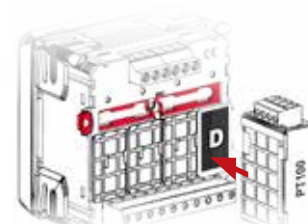

1. Montageinstruktion .....	sid 2	4. Specifikationer .....	sid 3
2. Inkoppling .....	sid 2	5. Översikt samtliga moduler ....	sid 4
3. Visning i Display .....	sid 3		


## 1. Montageinstruktion

1 Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.


2 Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

3 Montera modulen i rätt uttag.

**IF96016** kan **endast** monteras i slot: **D**

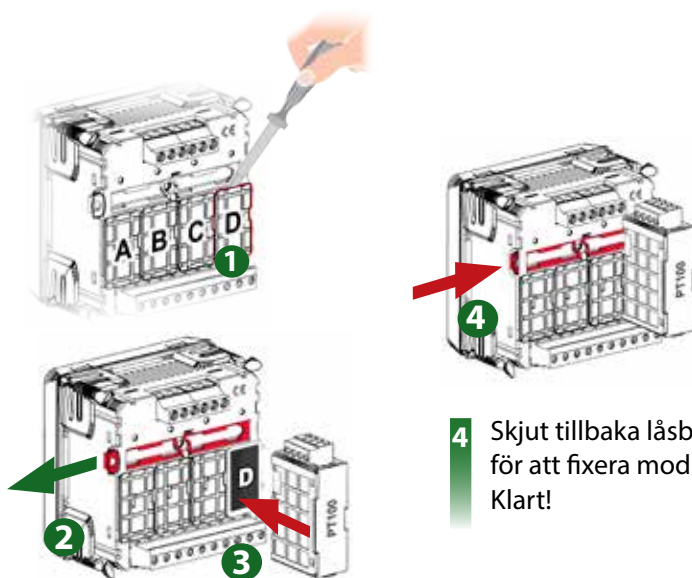


## 2. Inkoppling

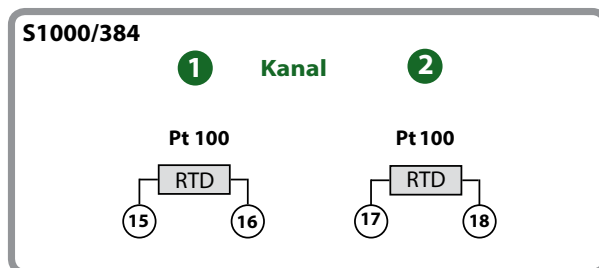

### 3. Visning i Display

Temperaturen i kanal 1 + 2 kan avläsas i "skärmarna" längst ned i Displaymenyn **Energy E - T**  .

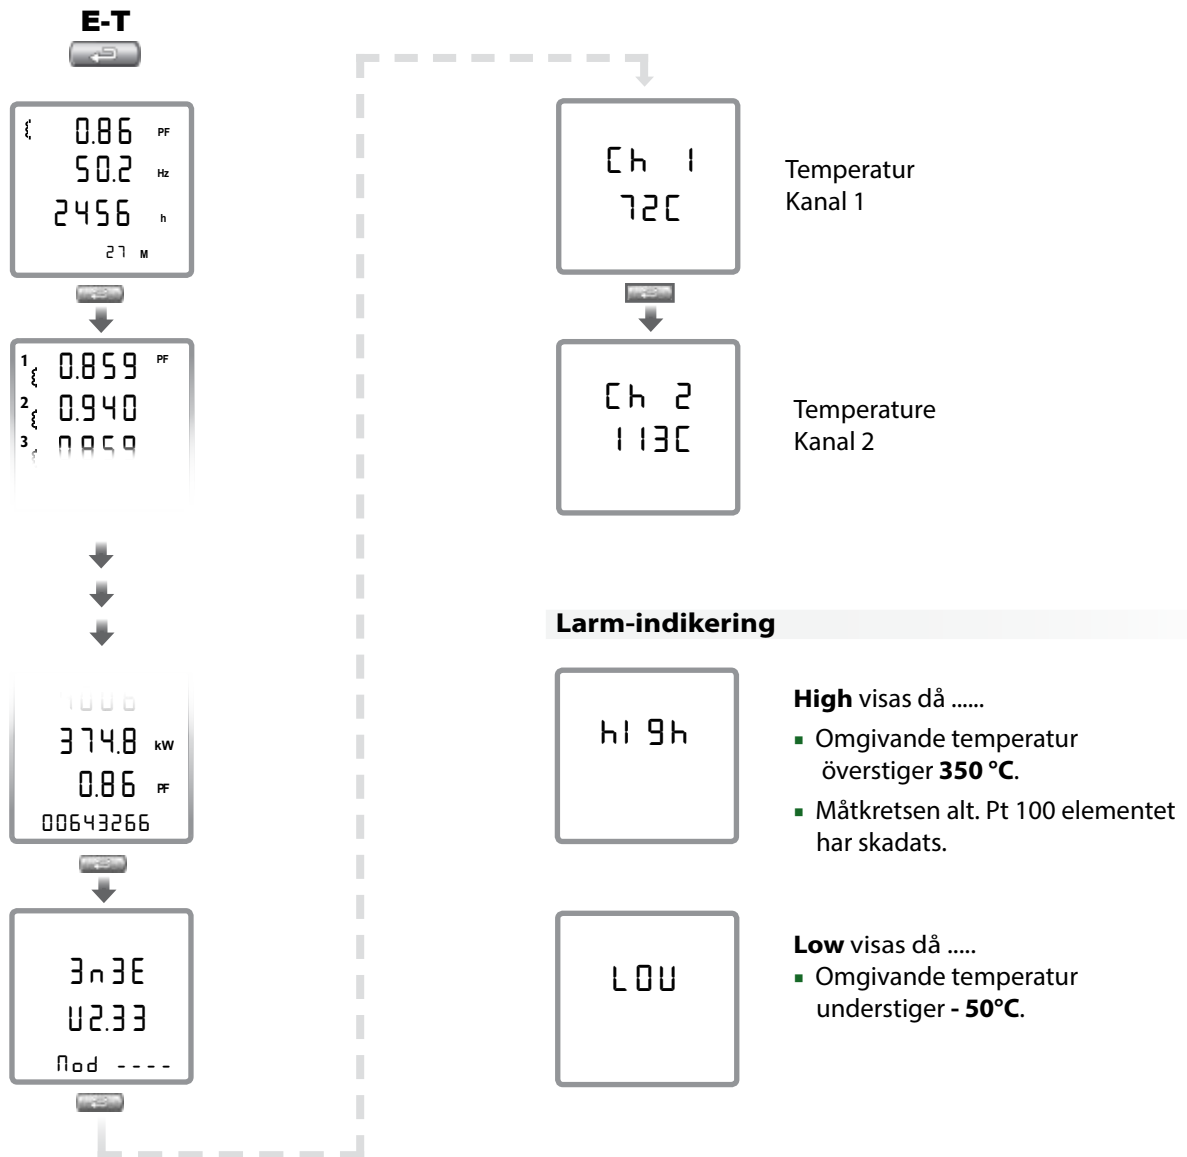

### 4. Specifikationer

Input type .....	Pt 100 resistance bulbs
Measuring range .....	- 50 ..... + 350 °C
Connection .....	2-wire
Accuracy .....	0,5 referring to +/- 2 °C
Resolution .....	1 °C
Update reading .....	1 sec - variations > 10 °C 10 sec - variations < 10 °C

## 5. Översikt samtliga moduler


### Kommunikation

**Ethernet TCP/IP - webbserver**  
IF96015




42 246 94

**Modbus RS485**  
IF96001

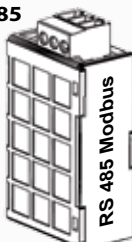

42 246 61

**M-Bus**  
IF96013

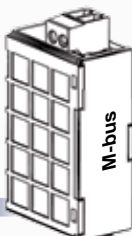


42 246 68

**Profibus - DP**  
IF96007




42 246 67

**Lonworks**  
IF96009

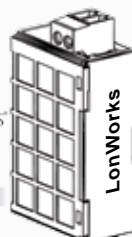

42 246 89

**Bacnet**  
IF96014

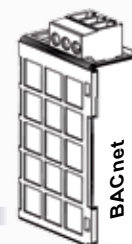


42 246 93

### Nemo96HD

- ett framtidssäkrat val!

4 modulplatser och en armé av expansionsmoduler ger konceptet en unik flexibilitet.

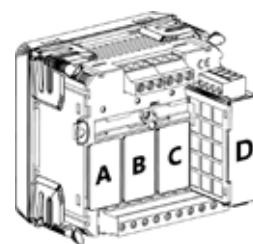


### Övriga funktioner

**Övertoner FFT**  
IF96017

Tom 50:e via Modbus

Display: 3:e 5:e 7:e 9:e



42 246 96





**Puls-utgångar**  
IF96003



42 246 63




**I/O modul 2 In/ 2 Ut**  
IF96010




42 246 90



**Analoga utg.**  
IF96004





42 246 64

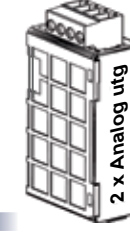


**Temp Pt100**  
IF960016



2 kanaler




42 246 95

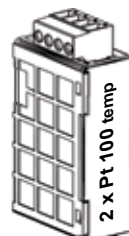

**Larm-utgångar**  
IF96005



42 246 65

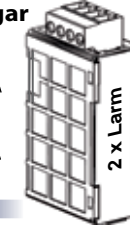

**Modbus**  
RS232


IF96002

42 246 62




**IR Radiofrekv.**  
IF96018


42 246 97

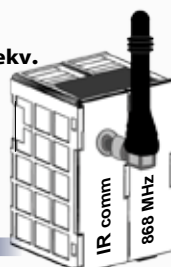

**Ström i Nollan**  
IF96006



42 246 66

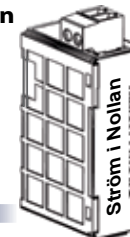

**Minnesmodul**  
IF96012 4 GB

Port RS485  
Val av parametrar sker via Nemo96 alt. via PC

42 246 92

