




IF96014 är kompatibel med
Nemo 96 HD / HD+ / HDLe

BACnet
IF96014




42 246 93

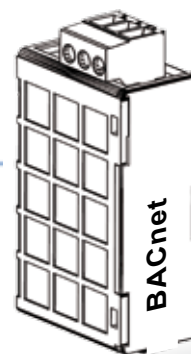

➔ Placera modulen i **rätt** uttag

Notera att modulen IF96014 **endast** kan monteras i **1:a** positionen.

Se sid 2 för ytterligare information.

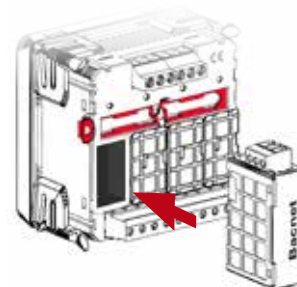

BACnet kommunikation

Galvaniskt isolerade från mätgång och utbud

Standard:	RS485 - 3 ledare
Transmission:	asynkron seriell
Protokoll:	BACNET MS-TP
Stop bit:	1
Antal bitar:	8
Svarstid:	≤ 200 ms
Max antal enheter:	32 (Upp till 128 med RS485 repeater)
Nätnummer:	0...65535
Max avstånd:	1200m


Programmerbara parametrar

N° adress:	1...127
Baud rate	9.600 - 19.200 - 38.400 - 76.800 kb/s
Paritet:	none - even - odd


➔ Montering och inkoppling sida 2

Montering av modul


1 Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.

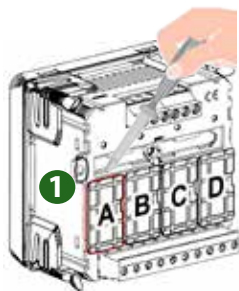

2 Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

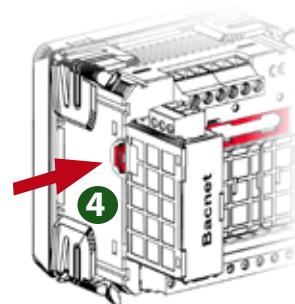

3 Montera modulen i rätt uttag. **IF96014** kan **enbart** monteras i slot: **A**

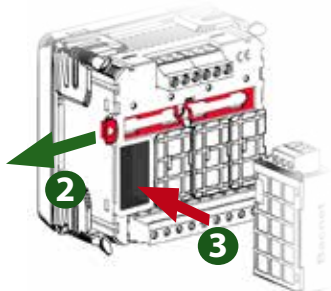

4 Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen. Klart!

Inkoppling

⚠ Notera att termineringsmotstånd erfordras i början och slutet av nätverket.

